

REALFORCE

取扱説明書

はじめに

このたびは、REALFORCEキーボードをお買い上げいただき誠に有り難うございました。本製品のご使用にあたっては、この「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。

システム要件


- USB2.0インターフェースの付いたパーソナルコンピュータ
- macOS10.10以降
- インターネットへの接続（専用ソフトウェアのダウンロード用）

仕様

スイッチ方式	静電容量方式
ストローク	4.0mm
インターフェース	USBインターフェース
電源	DC5V ±0.25V、100mA(MAX)
ケーブル長	約1.7m
外形寸法、重量	369mm(幅) × 142mm(奥行) × 30mm(高さ)、約1.1kg

パソコンへの接続

1. キーボードケーブルをパソコン本体のUSBポートに接続してください。
注) TYPE-C変換アダプタをご使用する場合、動作確認済みの変換アダプタを使用して下さい。未確認の変換アダプタを使用した場合、誤動作、故障が発生する可能性があります。詳細は弊社ホームページを参照してください。
2. 接続後、「キーボード接続アシスタント」画面が表示された際には、指示に従って設定を行ってください。また、APC機能やキーロック機能が設定可能な専用ソフトウェアを以下のサイトからダウンロードしてご利用下さい。
<http://www.realforce.co.jp>
3. お使いの本体機種によってはサスペンド状態から復帰した時に本キーボードが認識されなくなることがあります。その際は一度ケーブルを抜いて再挿入してください。



USB Type Aプラグ


Mission Control (F3) と Launchpad (F4) の機能は初期設定では使用できません。但し、macOSのシステム環境設定にて以下のように設定することで使用可能となります。

Mission Controlの設定方法

1. Appleメニューの「システム環境設定」を選択します。
2. 「キーボード」をクリックします。



3. 「ショートカット」タブがハイライトされていない場合は、クリックします。

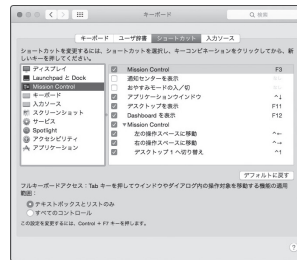

4. MissionControlを選択して、任意のキー（例 F3）に割り当ててください。
5. 設定を保存して、終了してください。

Launchpadの設定方法

1. Appleメニューの「システム環境設定」を選択します。
2. 「キーボード」をクリックします。



3. 「ショートカット」タブがハイライトされていない場合は、クリックします。



4. Launchpadを選択して、任意のキー（例 F4）に割り当ててください。
5. 設定を保存して、終了してください。


任意のキー割り当てにより、他のアプリケーションの機能が動作しない場合があります。その場合は、他の使用していないファンクションキーに割り当ててください。

※ MacおよびmacOSはApple Inc.の商標です。

K-AHCM01-UM002



REALFORCE TKL for Mac USER'S MANUAL

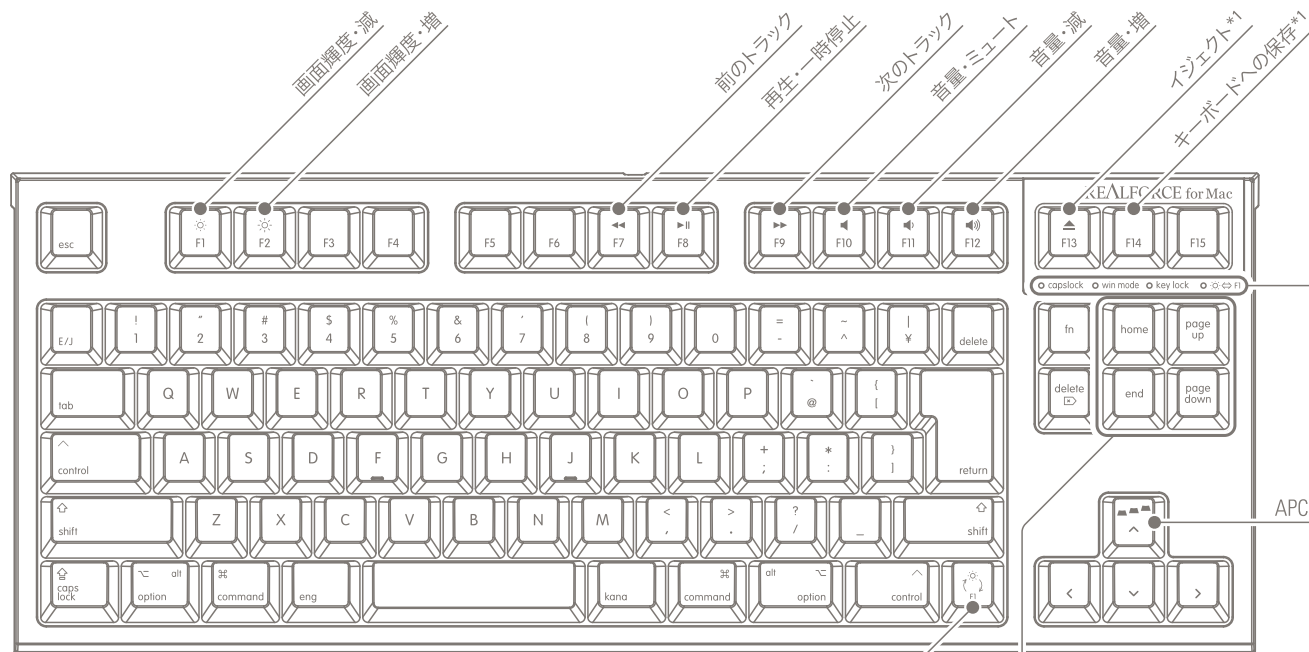

ソフトウェアのインストール

LED発光色やAPC (ON位置調節) 機能が設定可能な専用ソフトウェアを www.realforce.co.jp よりダウンロードしてください。実行後、画面の指示に従ってインストールしてください。

↓ www.realforce.co.jp

インジケータランプ

- **capslock**
CAPSロック有効時に点灯 (接続先ホストの状態に依存 / 基本的にはOFF)
- **win mode**
Winモード有効時に点灯 (初期OFF)
- **key lock**
Keylock有効時に点灯 (初期OFF)
- **☀ ⇄ F1**
Mac特殊機能切替有効時に点灯 (初期OFF)
(点灯時: 例…画面輝度設定キーはF1、F2になります)
F1~F12でMac特殊機能を有するキーのみ入替有効


*1 ... [Fn] キーとの押し合わせで動作します。

*2 ... APC搭載機のための機能となります。

Mission Control (F3) と Launchpad (F4) の機能は初期設定では使用できません。但し、MacOSのシステム環境設定にて使用可能となります。設定方法は取扱説明書をご覧ください。

home	Keylock On/Off*1
page up	インジケータランプ色設定*1
end	Winモード切替*1
page down	インジケータランプ輝度設定*1

Winモード時のキー仕様 ※指示のないキーは刻印どおりとなります。

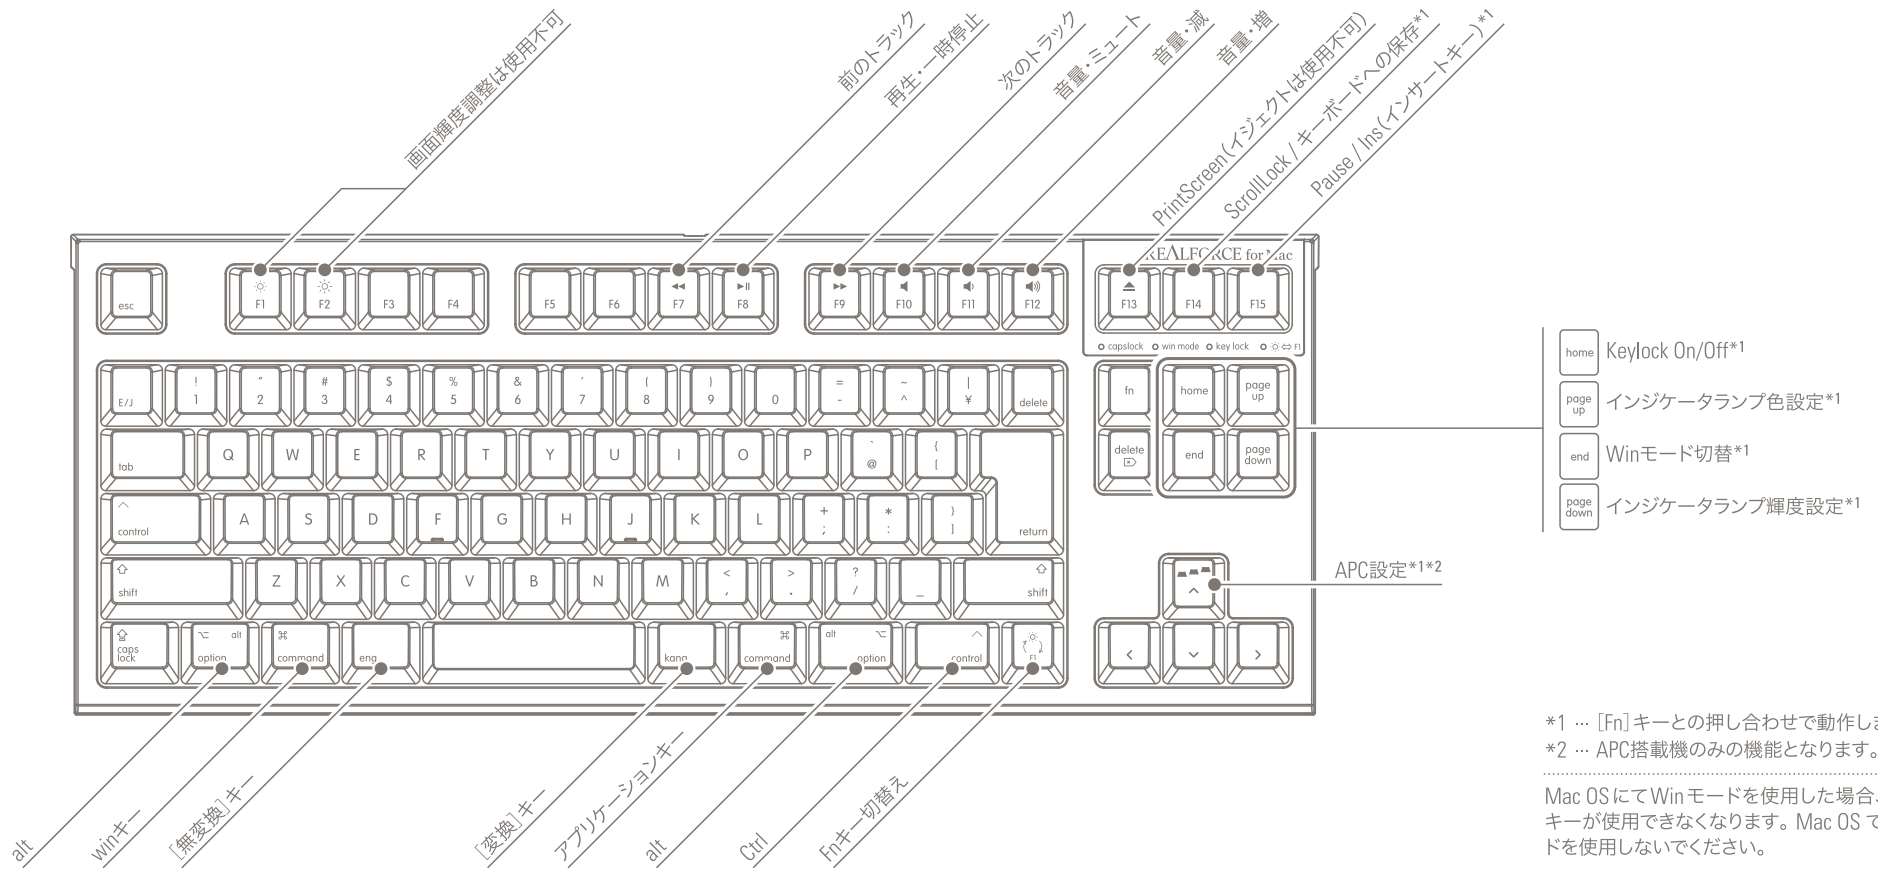

*1 ... [Fn]キーとの押し合わせで動作します。
 *2 ... APC搭載機のための機能となります。

Mac OSにてWinモードを使用した場合、いくつかのキーが使用できなくなります。Mac OSではWinモードを使用しないでください。