


REALFORCE for Mac USER'S MANUAL

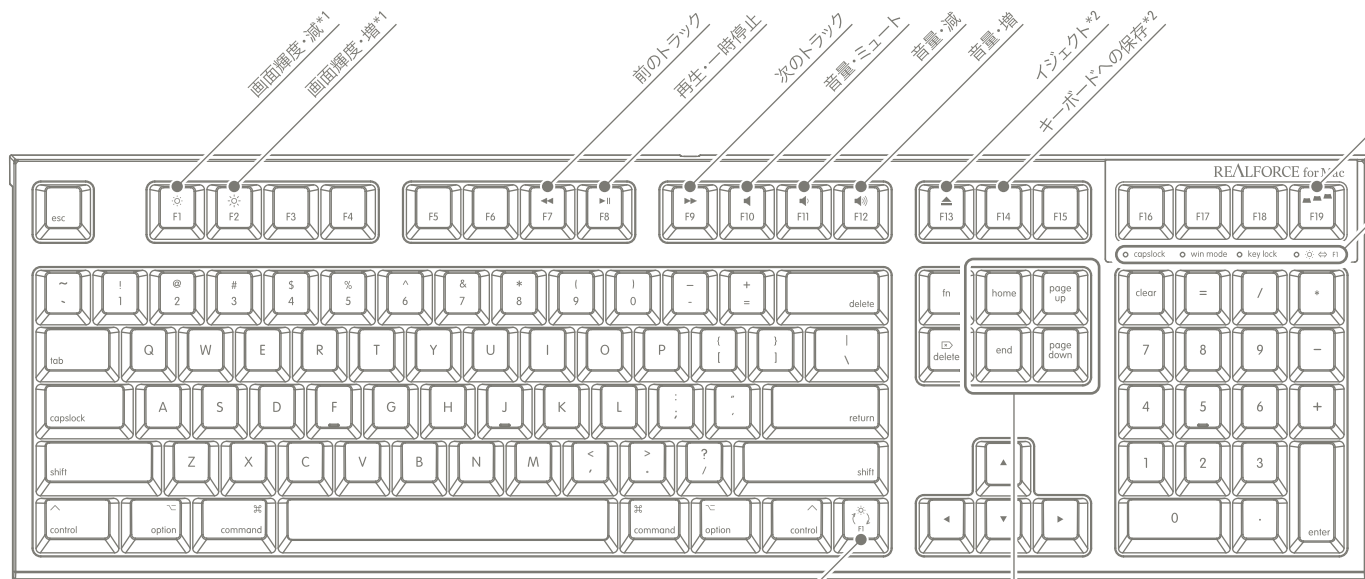

インジケータランプ

- **capslock**
CAPSロック有効時に点灯
(接続先ホストの状態に依存/基本的にはOFF)
- **win mode**
Winモード有効時に点灯(初期OFF)
- **key lock**
Keylock有効時に点灯(初期OFF)
- **☼ ↔ F1**
Mac特殊機能切替有効時に点灯(初期OFF)
(点灯時: 例…画面輝度設定キーはF1、F2になります)
F1~F12、F19間でMac特殊機能を有するキーのみ
入替有効

- *1 … Mac Pro、Mac miniモデルにApple社の純正ディスプレイを接続して、明るさ(輝度)を調節する場合、F1、F2キーによる調節ではなく、F14(暗く)、F15キー(明るく)をご利用願います。
- *2 … [Fn] キーとの押し合わせで動作します。
- *3 … APC搭載機だけの機能となります。

.....
Mission Control (F3) と Launchpad (F4) の機能は初期設定では使用できません。但し、MacOSのシステム環境設定にて使用可能となります。設定方法は取扱説明書をご覧ください。

ソフトウェアのインストール


LED発光色やAPC (ON位置調節) 機能が設定可能な専用ソフトウェアを www.realforce.co.jp よりダウンロードしてください。実行後、画面の指示に従ってインストールしてください。

↓ www.realforce.co.jp

Mac特殊キー ↔ 通常のFnキー
切替え

- home Keylock On/Off*2
- page up インジケータランプ色設定*2
- end Winモード切替*2
- page down インジケータランプ輝度設定*2

Winモード時のキー仕様 ※指示のないキーは刻印どおりとなります。

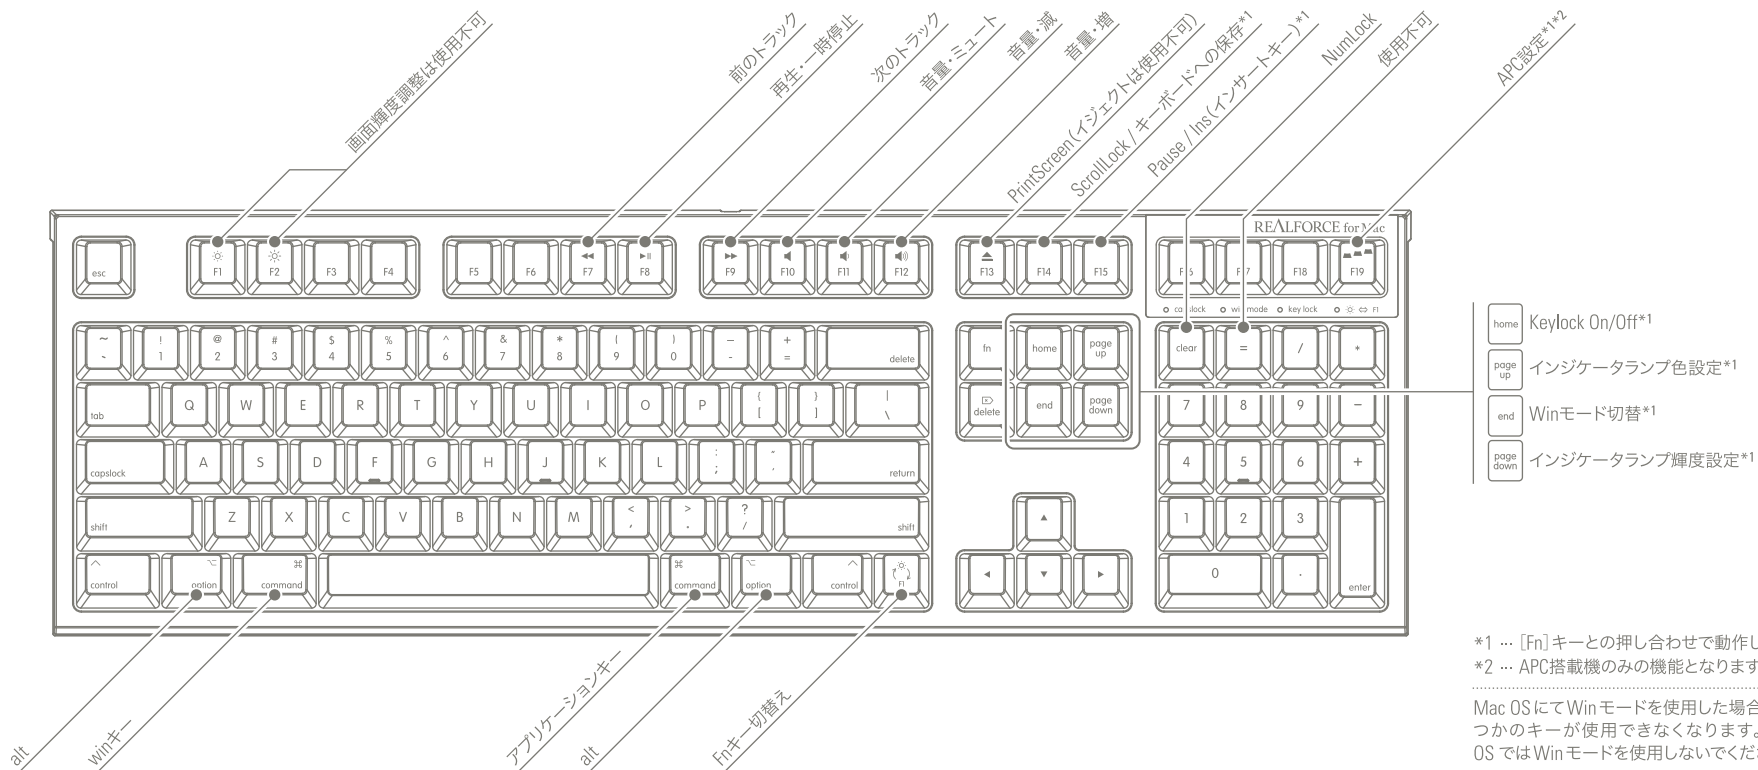

*1 ... [Fn]キーとの押し合わせで動作します。

*2 ... APC搭載機のための機能となります。

Mac OSにてWinモードを使用した場合、いくつかのキーが使用できなくなります。Mac OSではWinモードを使用しないでください。

