


REALFORCE TKL for Mac USER'S MANUAL

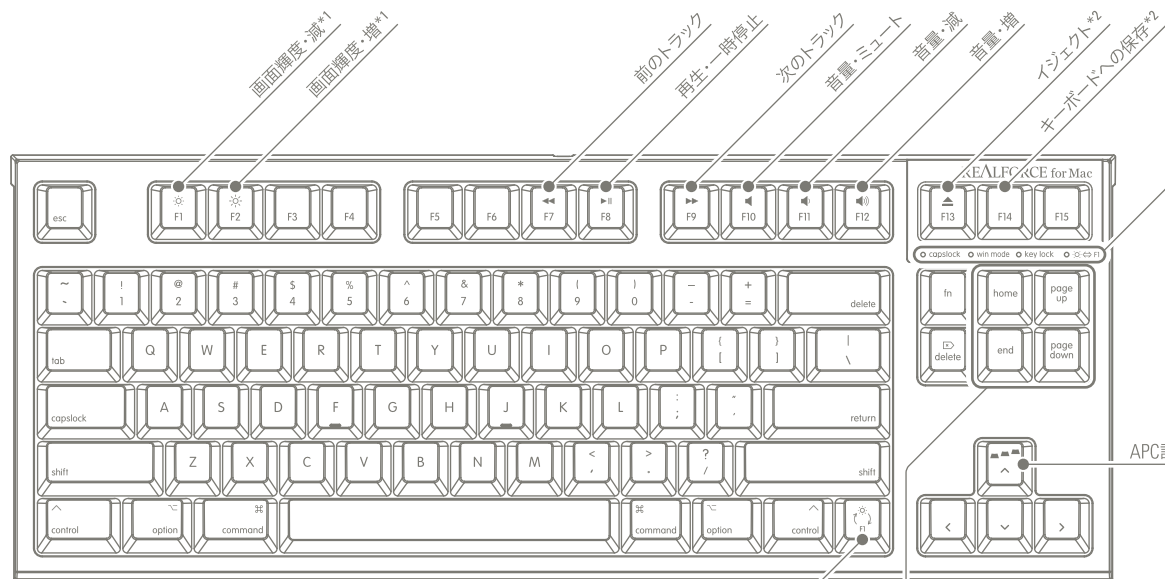

ソフトウェアのインストール

LED発光色やAPC (ON位置調節) 機能が設定可能な専用ソフトウェアを www.realforce.co.jp よりダウンロードしてください。実行後、画面の指示に従ってインストールしてください。

 www.realforce.co.jp

インジケータランプ

- **capslock**
CAPSロック有効時に点灯
(接続先ホストの状態に依存/基本的にはOFF)
- **win mode**
Winモード有効時に点灯 (初期OFF)
- **key lock**
Keylock有効時に点灯 (初期OFF)
- **☀ ⇄ F1**
Mac特殊機能切替有効時に点灯 (初期OFF)
(点灯時: 例…画面輝度設定キーはF1、F2になります)
F1~F12でMac特殊機能を有するキーのみ入替有効

APC設定*2*3

home	Keylock On/Off*2
page up	インジケータランプ色設定*2
end	Winモード切替*2
page down	インジケータランプ輝度設定*2


*1 … Mac Pro、Mac miniモデルにApple社の純正ディスプレイを接続して、明るさ(輝度)を調節する場合、F1、F2キーによる調節ではなく、F14(暗く)、F15キー(明るく)をご利用願います。

*2 … [Fn] キーとの押し合わせで動作します。

*3 … APC搭載機だけの機能となります。

Mission Control (F3) と Launchpad (F4) の機能は初期設定では使用できません。但し、MacOSのシステム環境設定にて使用可能となります。設定方法は取扱説明書をご覧ください。

Winモード時のキー仕様 ※指示のないキーは刻印どおりとなります。

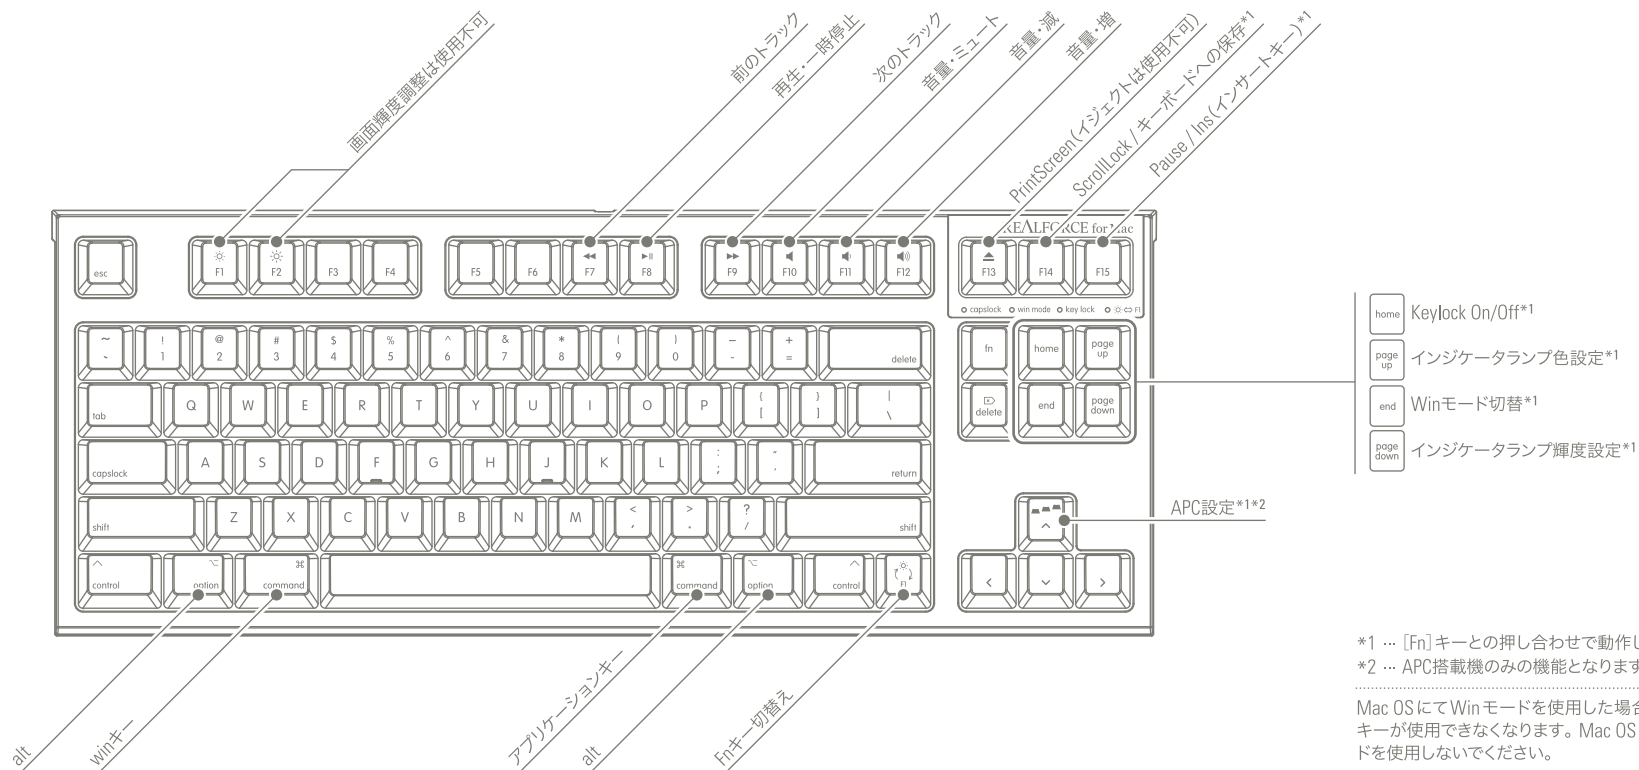

- home Keylock On/Off*1
- page up インジケータランプ色設定*1
- end Winモード切替*1
- page down インジケータランプ輝度設定*1

*1 ... [Fn]キーとの押し合わせで動作します。
 *2 ... APC搭載機だけの機能となります。

Mac OSにてWinモードを使用した場合、いくつかのキーが使用できなくなります。Mac OS ではWinモードを使用しないでください。