

## 一体型キースペースの取り付け方法について

### ○用意するもの


- REALFORCE キーボード本体 (使用例: R2TLSA-JP3-IV モデル)



- キートッププラー



- 一体型キースペース (2mm 厚 または、3mm 厚)

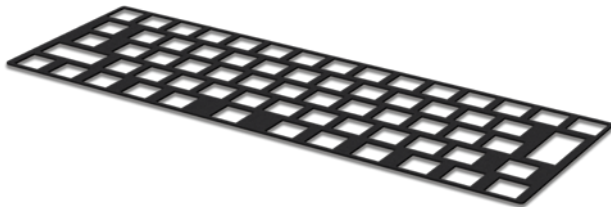

1. キーボードの USB プラグを取り外す

作業をする前に、必ずキーボードの USB プラグをパソコンから取り外してから行ってください。

2. キートップを引き抜く

キートッププラーの針金部分をキートップに引っ掛けて、キートップを 1 つずつ丁寧にキーボード本体から引き抜いてください。その際、抜いたキーを机の空いた場所にキー配列と同じように並べると元に戻す時にキートップの位置を間違えずに戻すことができます。

キートップに引っ掛ける



キートップを上方向に引き抜く



キートップを引き抜いた状態



キートップを引き抜くエリア (青色の部分)




引き抜く際に注意するキー

Enter キー



Space キー

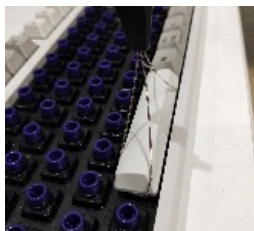

← 引き抜く際にバネも一緒に取れるため、バネを紛失しないようご注意ください。

キートップを外した状態



### 3. キースペーサーを設置する

キースペーサーのざらざらした面を上側にして設置してください。

注意：ツヤのある方が裏面で、下側に設置します。裏面はシールではありませんので、剥がれません。




#### 4. キートップを元に戻します

キートップを1つずつしっかり上から押してキーボード本体にはめてください。



Space キーのキートップをはめる時は、バネを真ん中のプランジヤー部分に置いてから、押してください。

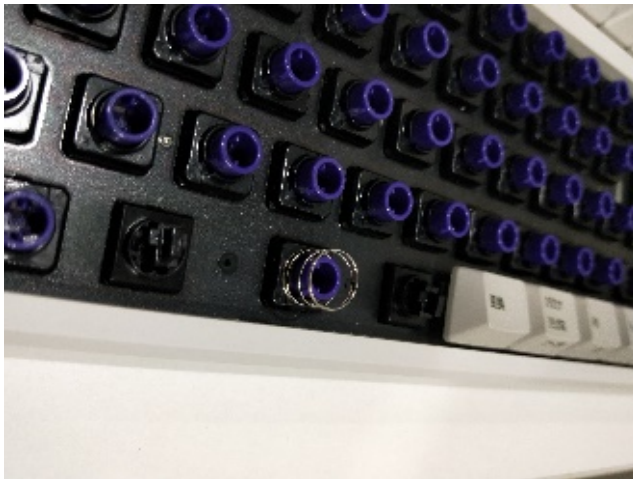

すべてのキートップを元に戻したら完了です。

