



はじめに

このたびは、キースペーサーセットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書ではキースペーサーの使用方法和安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載
しています。ご使用にあたっては、この取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。

パッケージ内容の確認

万一、初期不良（汚損、破損など）がございましたら、購入した日付がわかるもの
（領収書等）をご準備の上、購入後にすぐに REALFORCE カスタマーセンターまでご連絡ください。

・M0401J（R3AKSJPA）

☐ キースペーサー（2mm）×1 ☐ キーブラー×1
☐ キースペーサー（3mm）×1 ☐ 取扱説明書（本書）×1

キースペーサーの取り付け方法

- キーブラーを使用して、キースペーサー対象部のキーキャップを取り外します。
- キースペーサーをキーボードにセットします。（2 枚同時セットは出来ません。）
※2mm のキースペーサーを使用した時は、キーストロークは 3mm になります。
※3mm のキースペーサーを使用した時は、キーストロークは 2mm になります。
- 配列図を参照して、1 で取り外したキーキャップを取り付けます。
キーキャップ取り付けの際、キースペーサーを潰しながら確実にロックするまで押し込んでく
ださい。スペースバー中央部のスプリングの取り付け忘れにご注意してください。

キースペーサー使用時の APC 設定一覧

	APC 設定			
	0.8mm	1.5mm	2.2mm	3.0mm
キースペーサー（2mm）	○	○	○	×
キースペーサー（3mm）	○	○	×	×

※2mm のキースペーサーを使用した時は、キーストロークは 3mm になります。

※3mm のキースペーサーを使用した時は、キーストロークは 2mm になります。

キースペーサーの設定

キースペーサーを使用するには、キーボード本体の設定を変更する必要があります。
専用アプリケーションを使用して、ご使用のキースペーサー（2mm または 3mm）を設定して
ください。

アプリケーションの使用方法は REALFORCE のホームページをご確認ください。

www.realforce.co.jp/

使用上のご注意

- 本製品は R3 / R3S / R4 キーボード日本語配列専用のキースペーサーです。
R3H17、R2 シリーズ、GX1 シリーズ、RC1 シリーズ にはご使用できません。
- 水のかかる場所や湿気の多い場所での使用、保管はしないでください。
- 直射日光や暖房が直接あたる場所での使用、保管はしないでください。
- ほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。
- 強い力を加えると変形、破損の原因となります。強い力は加えないでください。
- 長時間キーを押した状態で放置しますと、スイッチの機能に異常をきたす場合があります。
キーの上に物を置いたり、キーを押しつけた状態で保管したりすることはお避けください。
- 本製品には、小さい部品が含まれています。部品を置く時や保管される場合は、小さいなお子
様の手の届かない位置に保管してください。

【保証期間】 初期不良のみ（購入日から 14 日間）

本保証は、正規流通品のみ対象とします。

※本来の用途以外での使用による怪我、破損について弊社は一切の責任を
負いかねますので、ご了承ください。

【お問い合わせ】


お問い合わせはこちらから

REALFORCE カスタマーセンター

ホームページからのお問い合わせ www.realforce.co.jp/




R3 キーボード 日本語配列図

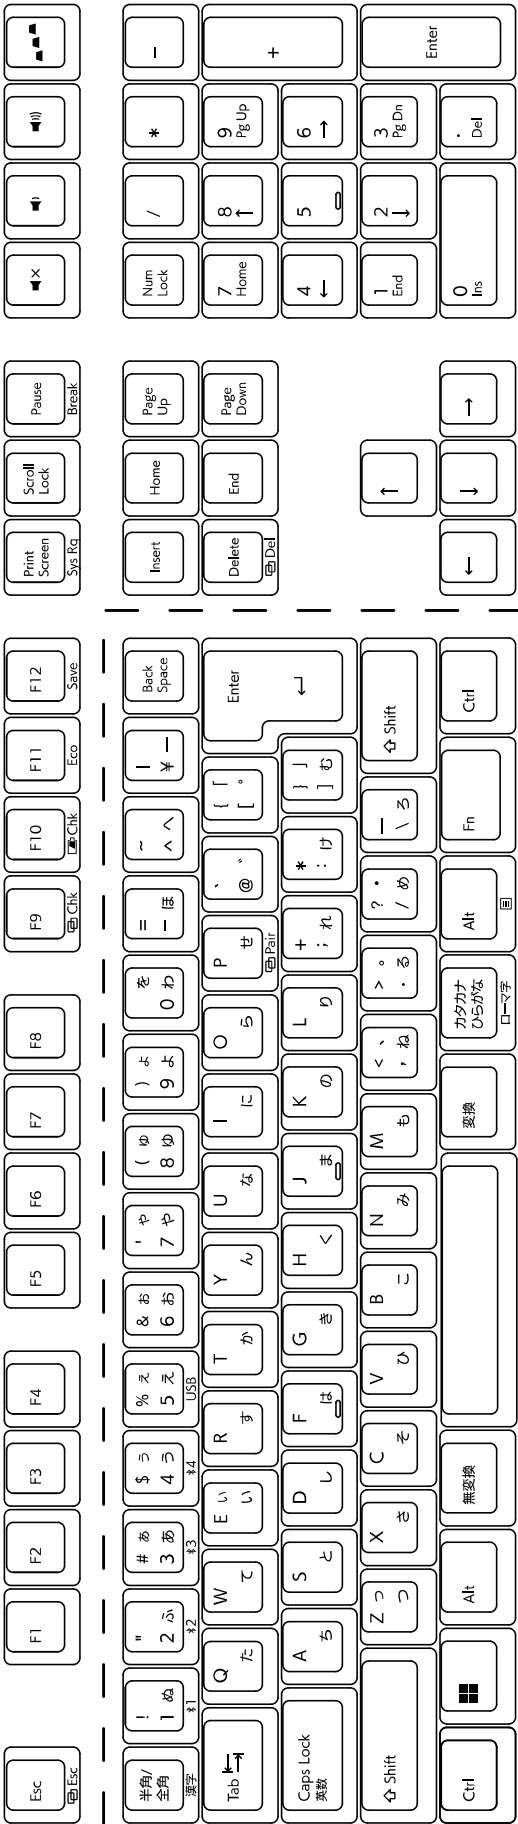

キースペースーサー対象範囲

R4 キーボード 日本語配列図

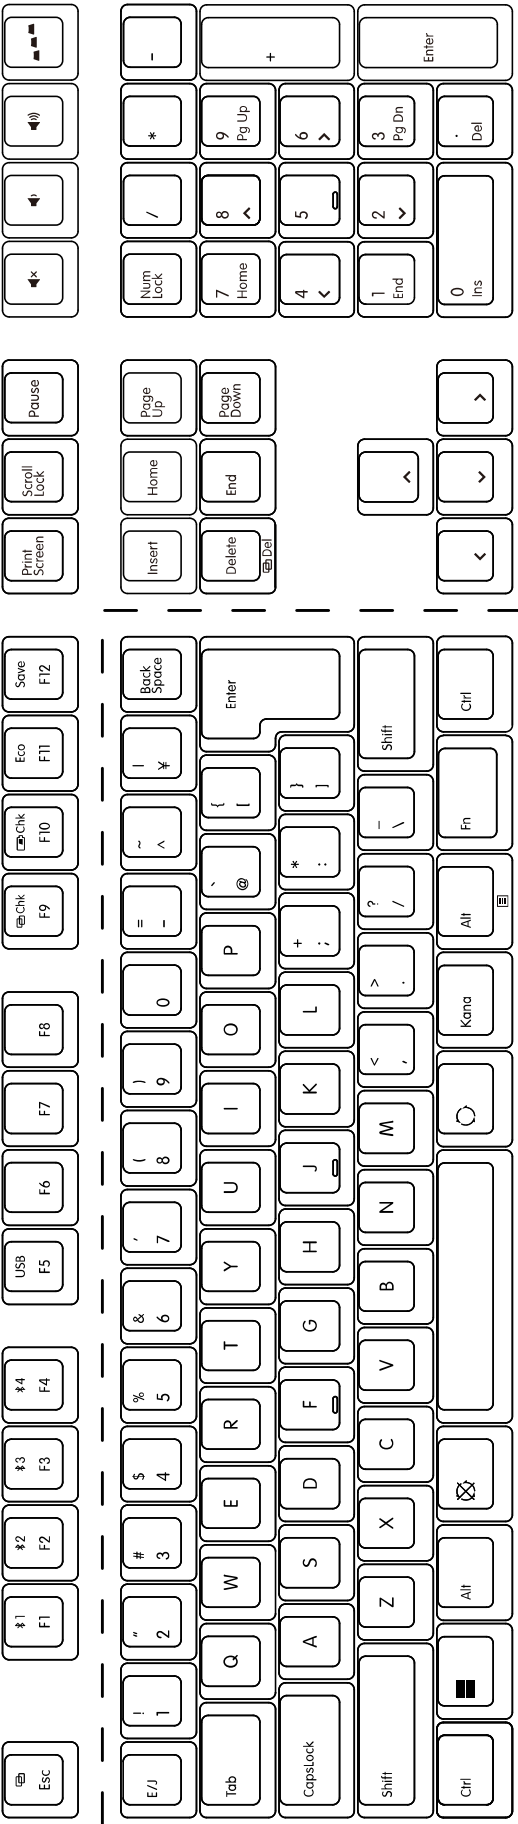

キースペースーサー対象範囲