



はじめに

このたびは、パネルデザインキットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用にあたっては、この取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、REALFORCE カスタマーセンターまでご連絡ください。

・ M0501A / M0502A

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> クリアパネル×1 | <input type="checkbox"/> パネルリムーバー×1 |
| <input type="checkbox"/> パネルシート×5 | <input type="checkbox"/> テストシート×2 |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書（本書）×1 | |

・ M0601B / M0602B

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> パネルシート×5 | <input type="checkbox"/> テストシート×2 |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書（本書）×1 | |

パネルシート印刷時のご注意

- この用紙はインクジェットプリンタ専用紙です。他のプリンタやコピー機などには使用しないでください。故障の原因となります。
- プリンタの機種により印刷領域、印刷向きが異なります。本紙（パネルシート）を印刷する前に、同封のテストシートで印刷し、印刷位置、印刷向きをご確認ください。
- プリンタの用紙サイズを設定してください。
フルキーボード：210×508
テンキーレスキーボード：210×419
- 用紙の厚さが設定できる機種では「厚紙モード」に設定してください。
- プリンタの背面給紙トレイからセットしてください。
- 光沢がある面が印刷面です。
- トレイにセットする際は1枚ずつセットしてください。

ヒント

パネルシートは専用アプリケーションからも印刷することができます。
アプリケーションの使用方法是 REALFORCE のホームページをご確認ください。
www.realforce.co.jp/

使用上のご注意

- 用紙をセットする際に、印刷面に汚れや指紋をつけないよう、ご注意ください。
また、用紙を折り曲げたり、傷つけたりしないよう、ご注意ください。
- 光沢がある面のみ印刷してください。
- 水漏れや汗の付着、一部の水性ペンや蛍光ペンで記入しますと、変色やにじみが生じる場合があります。
- 印刷後は十分に乾燥するまで、印刷面に触れたり、用紙を重ねたりせず、印刷面を上にしてそのまま乾燥させるか、吸湿性のある紙を印刷面に重ねて、十分に乾燥させてください。
特に、顔料系インクは乾くまでに時間がかかります。
- パネルシートは必要な分だけ取り出してご使用ください。
使用後は袋に入れて保管してください。
- パネルシートを台紙から剥がす際は、ゆっくり剥がしてください。また、パネルシートがカールしないように、外枠を後方に曲げながら剥がしてください。無理に剥がすと、カールや破れの原因になりますので、ご注意ください。
- ご使用のプリンタの機種により、印刷濃度や色合いに差がでる場合があります。ご使用のプリンタの取扱説明書に従い、お好みの色に調整してください。
- クリアパネルは曲げたり、折ったりしないでください。破損や怪我の原因となります。
- 小さい部品はお子様がお易に触れないようにしてください。誤って飲み込むと窒息の原因となります。

■本製品について

クリアパネルには部分的に細いキズのような線が入っていることがあります。
これはウエルドラインといい、部品の成形時に発生するものです。
強度上の問題は無く、割れに至ることはありません。

【故障・修理・お問い合わせ】

REALFORCE カスタマーセンター
ホームページからのお問い合わせ www.realforce.co.jp/

パネル交換方法

1. 付属のパネルリムーバーをパネルと下ケースの隙間に挿し込みます。挿し込む際はパネル固定部より横にずらした位置に挿し込んでください。(図1、2参照)
2. パネルリムーバーを倒して、パネルの固定(8ヶ所)を外します。(図1参照)
3. 全ての固定が外れたら、パネルを取り外します。
4. キーボードの上にパネルシートをセットします。
5. クリアパネルをキーボードにセットし、パネル固定部付近を上から押し込みパネルを固定します。 押し込みの際はパネル固定部の番号順にキーボードの奥、左右、手前の順番で押し込んで固定してください。(図1参照)

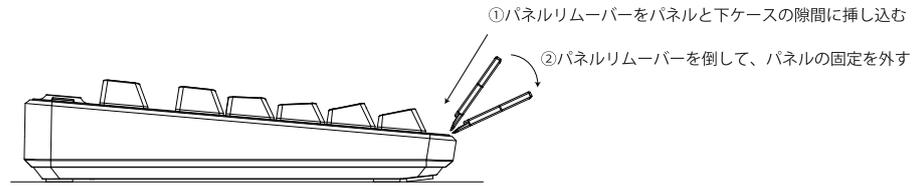


図1. パネルリムーバー挿入方法

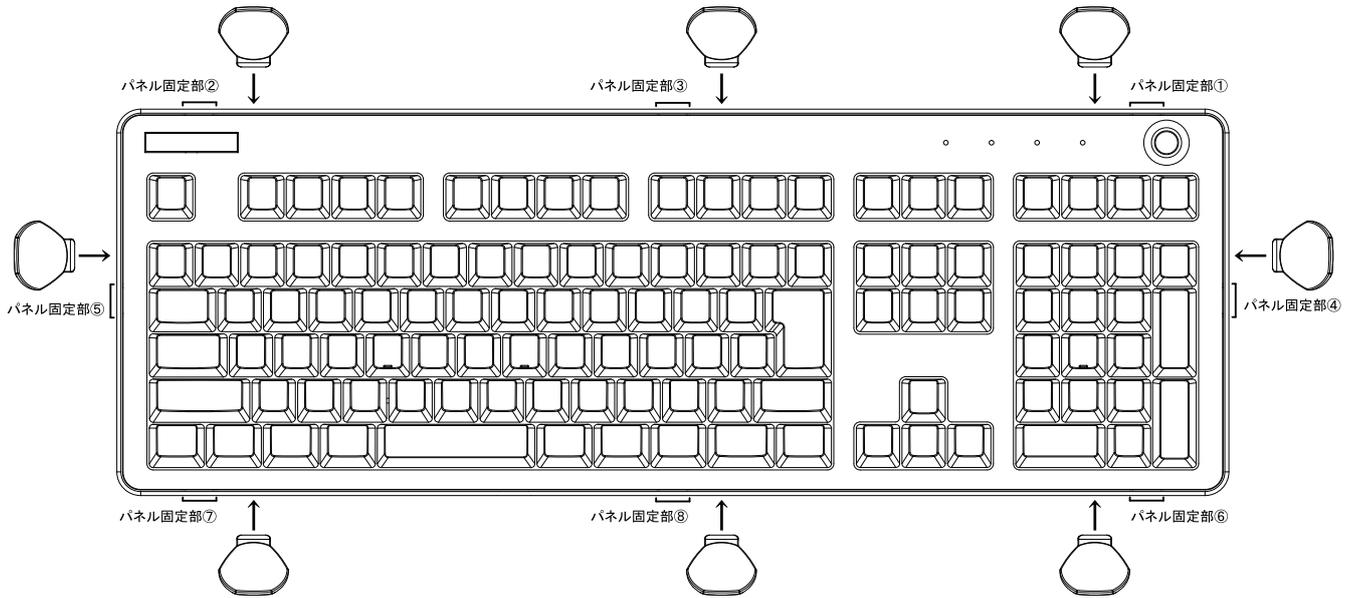


図2. パネルリムーバー挿入位置 (フルキーボード)

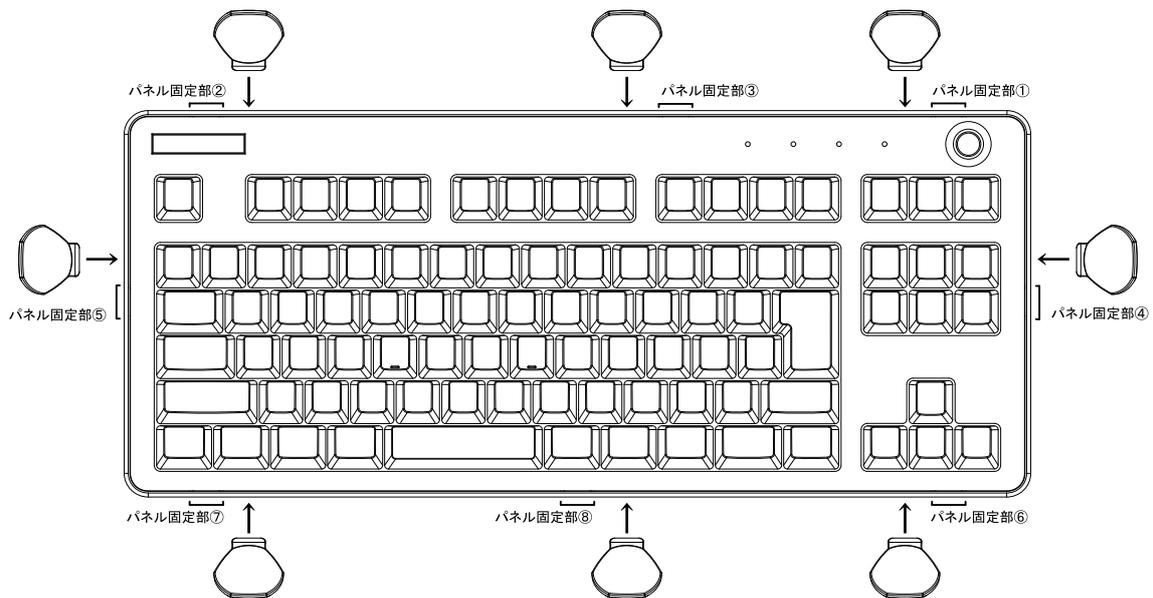


図3. パネルリムーバー挿入位置 (テンキーレスキーボード)